

SC650 – Bruk og vedlikehold

OBS! Ikke bruk rengjøringsmaskinen før du har lest og forstått brukerveiledningen



1. Slå på rengjøringsmaskinen og angi standardkode 1, 2, 3 og 4 for å kontrollere at det er nok batteri til å fullføre rengjøringen. Lad batteriene hvis det er nødvendig.



2. Fyll tanken med rent vann. Temperaturen på det rene vannet må ikke overskride 40°C.



3. Kontroller vannnivået på siden av rengjøringsmaskinen.



4. Fyll EcoFlex™-tanken med rengjøringsmiddel som egner seg for arbeidet som skal utføres (høykonsentrert, lavtskum-mende rengjøringsmiddel).



5. Plasser børstene eller padholderne under dekket. Bruk de egnede børstene/pads til å rengjøre gulvet.



6. Senk dekket ved å trykke på den grønne knappen. Trykk lett på kjørehendelen og slipp den for å aktivere børstene.



7. Trykk på kontrollbryterne for tilførsel av vaskemiddel ved behov, avhengig av typen rengjøring som skal utføres.



8. Juster håndtaket slik at det passer til operatørens høyde.



9. Senk nalen med spaken.



10. Skyv kjørehendelen forsiktig forover for å starte rengjøringen, kontroller maksimal hastighet med fartsmåleren, og skyv hendelen bakover for å rygge.



11. Trykk på EcoFlex™-knappen når du midlertidig trenger større børstetrykk.




12. Etter arbeidets slutt. Tøm oppsamlingstanken ved hjelp av slangen. Bøy den myke delen av slangen før du tar av hetten for å kontrollere vannstrømmen.



13. Vask oppsamlingstanken og vakuumsystemet med rent vann. Ta ut, tøm og rengjør avfallsbrettet.



14. Rengjør filteret regelmessig. Steng vannventilen under rengjøringsmaskinen og fjern det gjennomsiktige dekselet og pakningen, Fjern deretter filteret. Rengjør filteret og monter det igjen.

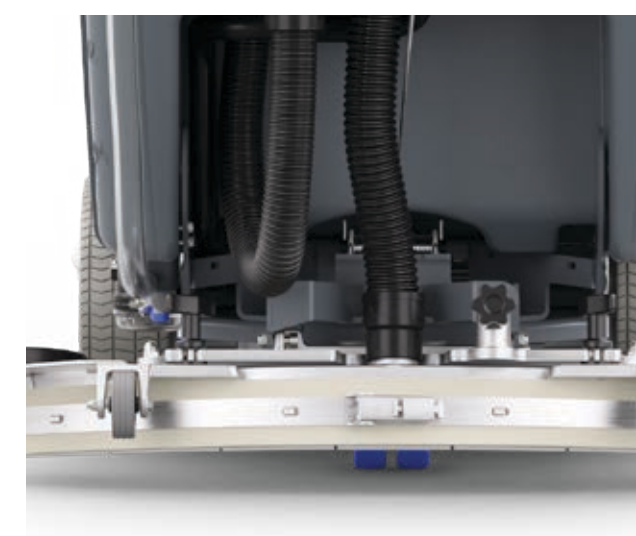

15. Fjern nalen og rengjør den. Inspiser bladene og snu dem, eller skift dem hvis det er nødvendig.



16. Trykk på "børste av" knappen og vent til børstene senkes ned på gulvet, fjern dem og foreta rengjøring.



17. Vask rengjøringsmaskinen med en fuktig klut, og bruk et nøytralt rengjøringsmiddel ved behov.



18. La lokket på oppsamlingstanken stå åpent, slik at tanken tørker etter at den er rengjort for å unngå vond lukt.



19. Lad batteriene: Sett støpselet til batteriladeren i stikkontakten. De første to batteriindikatorene begynner å blinke, og når den siste indikatoren blinker, er batteriet ferdig ladet. Ingen blinking viser at ladingen er fullført.

SC650 – Feilsøking

OBS! Ikke bruk rengjøringsmaskinen før du har lest og forstått brukerveiledningen

Fungerer ikke rengjøringsmaskinen slik den skal?




1. Kontroller at strømkabelen er riktig tilkoblet.



2. Kontroller at batteriet er ladet.




3. Rengjøringsmaskinen beveger seg ikke, og displayet viser: (ADVARSEL ALARM E27)
Rengjøringsmaskinen er slått på med kjørehendelen trykket inn. Slipp kjørehendelen og prøv igjen.

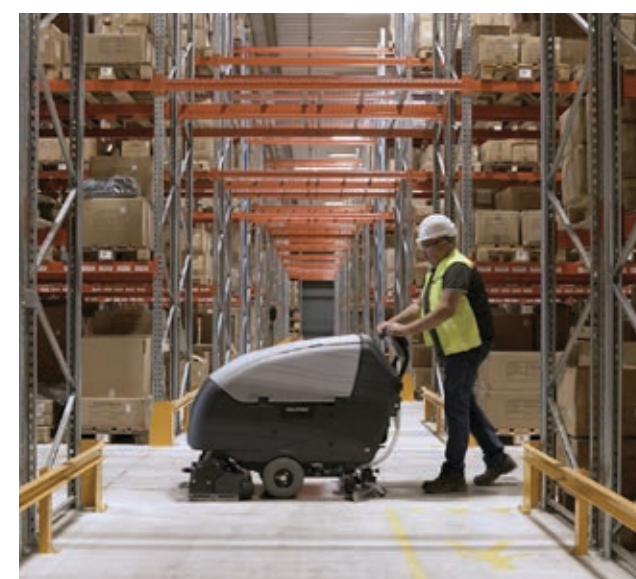

4. Kontroller om underlaget har en helning som overstiger spesifikasjonene.


Såpevannet kommer ikke ut, eller vannopp-samlingen er dårlig?

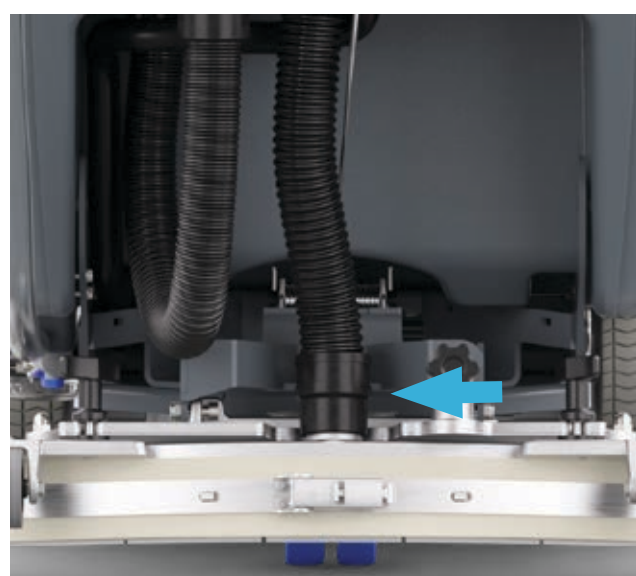

1. Kontroller at sugeslangen er riktig installert og rengjort.



2. Åpne oppsamlingstanken og kontroller om støvsugingsgitteret og pakningen er rengjort.

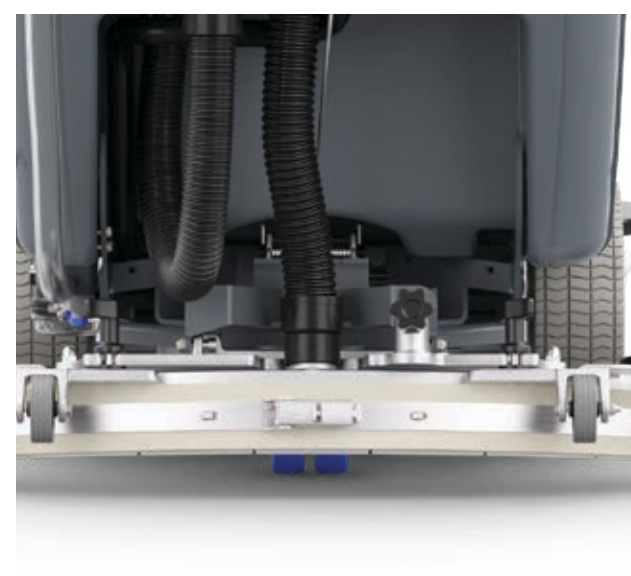

3. Sjekk om nalbladene er skadet eller skitne.




4. Lukk oppsamlingstankens deksel ordentlig og/eller kontroller at pakningen fungerer og ikke lekker luft.

Rengjør ikke maskinen slik den skal?



1. Kontroller at du har riktige innstillinger for rengjøringsmiddel og vann.

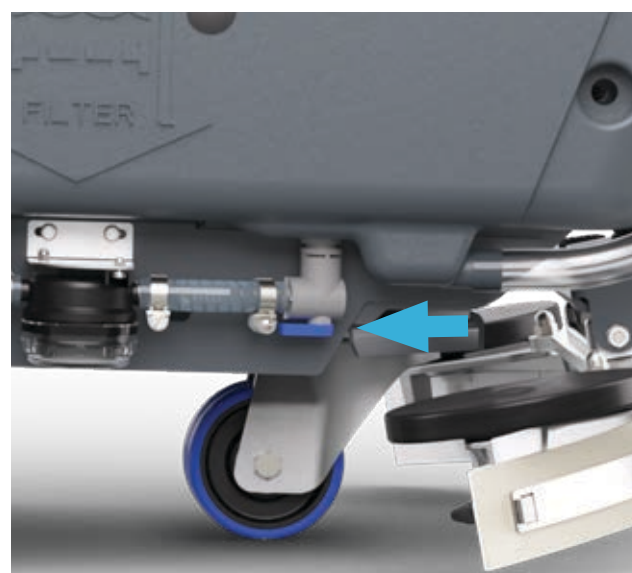

2. Kontroller om kranen for såpevann/rentvann er åpen.



3. Kontroller om filteret er rengjort.




4. Kontroller at det ikke er skittent i EcoFlex™-systemet.

Fungerer ikke børsten som den skal?



1. Kontroller at børstene er riktig installert og ikke utslitt.

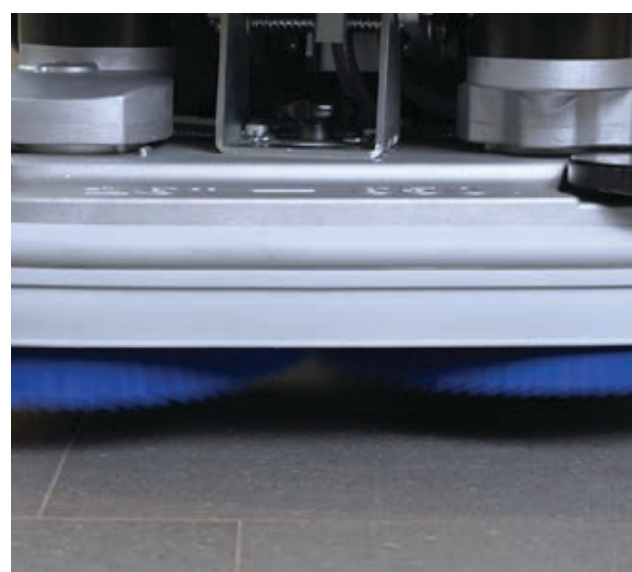

2. Under drift viser displayet: (ADVARSEL ALARM E17)
Børstemotorene er overbelastet. Bruk mindre aggressive børster og/eller unngå å arbeide med ekstra trykk på.



3. Kontroller om eksterne materialer hindrer at børsten roterer.



4. Ved oppstart av rengjøringsmaskinen blinker knappens LED og børstene fungerer ikke. Rengjøringsmaskinen er slått av uten at børstene er løftet. Vent til dekket heves før du slår på børstene igjen ved å trykke på knappen.