

SC650 – Uso e manutenzione

ATTENZIONE! Non utilizzare la macchina senza avere prima letto e compreso il Manuale di istruzioni



1. Accendere la macchina e digitare il codice predefinito 1, 2, 3 e 4 per verificare che la batteria sia sufficientemente carica per completare il lavoro. Caricare le batterie se necessario.



2. Riempire il serbatoio con acqua pulita. La temperatura dell'acqua pulita non deve superare i 40°C.



3. Controllare il livello della soluzione sul lato sinistro della macchina.



4. Riempire il serbatoio EcoFlex con un detergente idoneo per il lavoro da eseguire (detergente altamente concentrato e leggermente schiumogeno).



5. Posizionare le spazzole o i supporti del disco sotto la testata. Per pulire il pavimento, usare la spazzola/i dischi adatti.



6. Abbassare la testata premendo il pulsante Verde. Per avviare le spazzole, premere leggermente la leva di azionamento, quindi rilasciarla.



7. Premere i pulsanti di controllo del flusso di soluzione e del detergente, a seconda del tipo di pulizia da eseguire.



8. Regolare la maniglia in base all'altezza dell'operatore.



9. Abbassare il tergipavimento tramite la leva.



10. Spingere delicatamente la leva di azionamento in avanti per iniziare a pulire, controllare la velocità massima con il selettore di velocità, spingere la leva all'indietro per invertire il senso di marcia.



11. Premere il tasto EcoFlex™ ogni volta che occorre un maggiore potere detergente.




12. Al termine del lavoro. Svuotare il serbatoio di recupero con il tubo flessibile. Piegare la parte morbida prima di togliere il tappo per controllare il flusso.



13. Lavare con acqua pulita il serbatoio di recupero e la griglia di aspirazione. Rimuovere, svuotare e pulire il vassoio dei detriti.



14. Pulire regolarmente il filtro: chiudere la valvola della soluzione sotto la macchina e rimuovere il coperchio trasparente, la guarnizione, quindi rimuovere il filtro. Pulire il filtro e reinstallarlo.

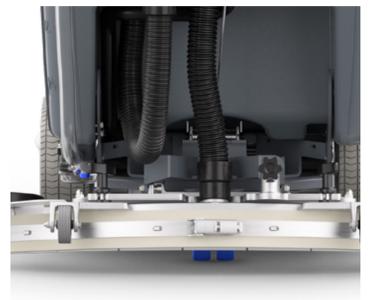

15. Togliere il tergipavimento e pulire. Ispezionare le lame, capovolgerle o sostituirle, se necessario.



16. Premere il pulsante di interruzione e attendere che le spazzole cadano a terra, quindi rimuoverle e pulirle.



17. Pulire la macchina usando un panno umido e, se necessario, utilizzare un prodotto detergente neutro.



18. Lasciare aperto il coperchio del serbatoio di recupero per far asciugare il serbatoio dopo la pulizia, per evitare cattivi odori.



19. Caricare le batterie: Collegare il cavo del caricabatteria alla presa elettrica. I primi due indicatori della batteria inizieranno a lampeggiare, mentre l'ultimo indicatore lampeggerà al termine della carica. L'assenza di lampeggiamento indica che la carica è completa.

SC650 – Risoluzione dei problemi

ATTENZIONE! Non utilizzare la macchina senza aver letto e compreso il manuale di istruzioni per l'uso

La macchina non funziona come dovrebbe?



1. Controllare che il cavo elettrico sia collegato correttamente.



2. Controllare che la batteria sia carica.




3. La macchina non si muove e il display mostra: (ALLARME DI AVVERTENZA E27) La macchina è accesa con la leva di azionamento premuta. Rilasciare la testata e riprovare.



4. Controllare se le superfici hanno una pendenza superiore alle specifiche.

Soluzione non erogata o scarso recupero dell'acqua?

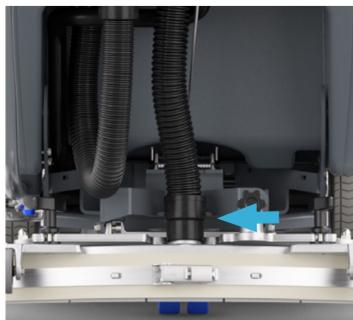

1. Controllare che il cavo di aspirazione sia pulito e installato correttamente.



2. Aprire il serbatoio di recupero e controllare che la griglia di aspirazione e la guarnizione siano pulite.



3. Controllare che le lame del tergilavaggio non siano danneggiate o sporche.



4. Chiudere correttamente il coperchio del serbatoio di recupero e/o verificare che la guarnizione sia funzionante e non presenti perdite d'aria.

La macchina non pulisce come dovrebbe?



1. Verificare che le impostazioni del detergente e dell'acqua siano corrette.



2. Controllare che il rubinetto dell'acqua pulita/della soluzione sia aperto.



3. Controllare che il filtro della soluzione sia pulito.



4. Verificare che il sistema EcoFlex™ non sia sporco.

La spazzola non funziona come dovrebbe?



1. Controllare che le spazzole siano installate correttamente e non usurate.



2. Durante il funzionamento, il display mostra: (ALLARME DI AVVERTENZA E17) I motori delle spazzole sono sovraccarichi. Utilizzare spazzole meno aggressive e/o evitare di lavorare con una pressione eccessiva.



3. Controllare se sono presenti materiali esterni che impediscono la rotazione della spazzola.



4. All'avvio della macchina, il LED del pulsante lampeggia e le spazzole non funzionano. Macchina spenta senza prima sollevare la testata spazzole. Attendere che la testata si sollevi prima di riaccendere le spazzole premendo il pulsante.