

CS7010 – Utilização e manutenção

ATENÇÃO! Não utilize a máquina antes de ter lido e compreendido bem o manual



1. Verifique que o sistema de alimentação tem combustível ou bateria suficiente. Se necessário, encha o tanque de diesel/GLP ou carregue as baterias.



2. Verifique o nível do depósito de água. Se necessário, encha o tanque com água limpa. A temperatura da água limpa não deve ultrapassar os 40 °C.



3. Encha o tanque do EcoFlex™, localizado sob o assento, com o detergente de alta concentração adequado. Este sistema proporciona uma maior intensidade de limpeza quando necessário.



4. Instale o rodo, prenda-o ao seu conjunto e, em seguida, encaixe a mangueira de aspiração ao rodo. Realize os ajustes corretos de altura e inclinação.



5. Instale as escovas/vassouras principais e laterais.



6. Encha o tanque de água do DustGuard™, se a sua máquina estiver equipada com este sistema que pulveriza água para que não se levante pó ao varrer.



7. Gire a chave até a posição I para arrancar a máquina.



8. Prima os botões de varrimento e lavagem OneTouch™ e ajuste a pressão, caso necessário, para executar a sua tarefa de limpeza.



9. Ajuste o fluxo de água desejado.



10. Ajuste a concentração desejada do detergente EcoFlex™. O nível é mostrado no ecrã.



11. Pise o acelerador para começar a limpeza. Se levantar o pé do acelerador, a máquina e a limpeza param.



12. Prima o botão Ecoflex™ sempre que precisar temporariamente de uma maior intensidade de limpeza.



13. Esvazie o depósito de recuperação de água suja com a mangueira. Se a máquina não for utilizada durante um longo período de tempo, esvazie e enxague também o tanque de água limpa.



14. Lave com água limpa o depósito de recuperação de água suja. Remova e limpe o tabuleiro de acumulação de detritos.



15. Feche a válvula do tanque de água limpa e remova e limpe o filtro. Verifique se as juntas vedantes permanecem na tampa do filtro.



16. Inspeccione e limpe periodicamente o filtro de pó. Substitua se necessário.



17. Remova e limpe as vassouras. Utilize luvas e tenha cuidado ao manusear a vassoura principal, uma vez que contém cerdas de arame.



18. Remova o rodo, verifique o estado de desgaste das lâminas e substitua se necessário.



19. Remova as proteções laterais, verifique o estado das lâminas e substitua se necessário.



20. Limpe a máquina com um pano húmido e estacione-a com o depósito de recuperação de água suja aberto para secar ao ar.

Se a máquina for utilizada até que o indicador do nível de bateria mostrar que está sem carga, será necessária uma recarga completa das baterias (10 a 12 horas). A não realização deste procedimento pode causar danos às baterias. Recomendamos carregar as baterias após cada uso.

Certifique-se de que a tomada vermelha é deixada desligada após a recarga, caso a máquina não seja utilizada diariamente.

Nilfisk, Lda.

Impasse Pero Vaz Caminha, 15,
Armazém B, Linhó • 2710-297 Sintra
Tel. (+351) 219 112 670 • mkt.pt@nilfisk.com


www.nilfisk.pt

NILFISK

CS7010 – Resolução de problemas

ATENÇÃO! Não use a máquina antes de ter lido e compreendido as instruções no Manual do Utilizador

A máquina não funciona como deveria?

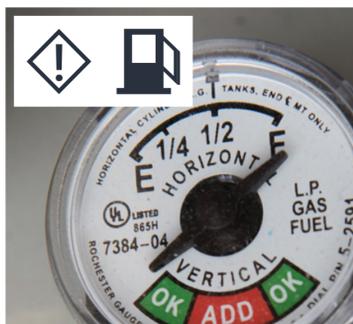

1. Verifique o nível do depósito de diesel/carga da garrafa de GLP. Se necessário, volte a encher/substitua a garrafa de GLP.



2. Para a versão com bateria, verifique a tensão da bateria e, se necessário, recarregue-a.



3. O pedal de acionamento deve ser libertado durante o arranque do motor.



4. Inspeccione os disjuntores.

A solução não é dispensada ou a recuperação de água é fraca?



1. Há água o suficiente no tanque de solução?



2. Válvula de solução aberta?



3. O filtro de solução está limpo.



4. Mangueira do rodo livre de sujidades. Verifique se o tanque de recuperação não está cheio e as esferas flutuantes estão a obstruir a entrada do motor.

A máquina não limpa como deveria?



1. O ângulo do rodo deve ser verificado.



2. A altura do rodo pode ser ajustada com rodízios.



3. Remova e inspeccione as lâminas do rodo.




4. Solte a alavanca, abra o suporte da proteção lateral direita e inspeccione as escovas.

A escova não funciona como deveria?



1. É necessária a inspeção do filtro de painel todos os dias.

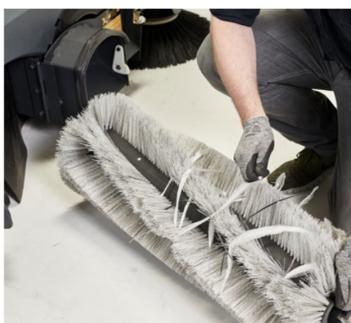

2. Inspeccione a vassoura principal quanto a cordas que podem afetar a rotação.



3. Inspeccione as vassouras laterais.



4. Ajuste o padrão da vassoura principal de acordo com o manual do operador para evitar uma condição de sobrecarga. Inspeccione a vassoura e a unidade motriz quanto a sujidades ou ajuste a altura caso seja detetada uma sobrecarga.

Nilfisk, Lda.

Impasse Pero Vaz Caminha, 15,
Armazém B, Linhó • 2710-297 Sintra
Tel. (+351) 219 112 670 • mkt.pt@nilfisk.com

www.nilfisk.pt

NILFISK