




DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE

BR 652 / 752 / 752C



Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen

Ekstern batteri lader

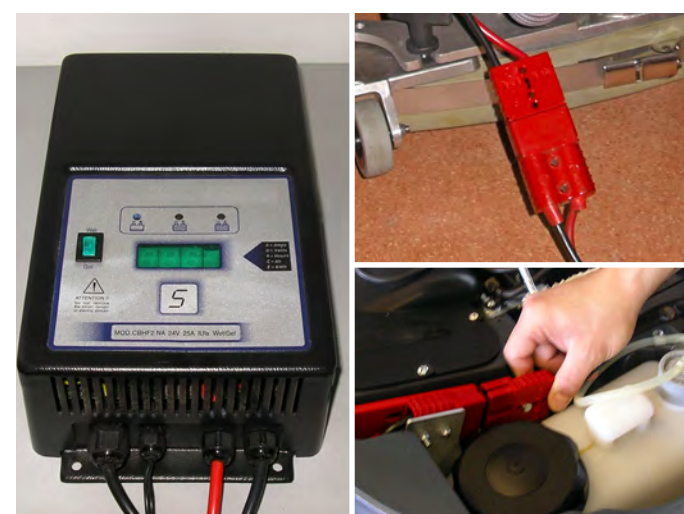

1a. Sluk lader ved at trykke på STOP knappen. Tag oplader kablet ud af det røde batteristik. Reconnect the red battery plug to the machine.

Maskine med batteri lader



1b. Tag kablet ud af stikkontakten.



2. Fyld tanken med rent vand. Vandtemperaturen må ikke overstige 40°C.



3. Fyld EcoFlex tanken med det rette rengøringsmiddel til opgaven.



4. Montér sugefoden og spænd fingerskruerne. Forbind sugeslangen til sugefoden.



5. Montér børste eller rondelholder under børstedækket. Brug en børste eller rondel der passer til opgaven.



6. Turn the ignition key to "I", then lower the deck by pressing the Green switch. To engage the brushes, slightly press the pedal speed and then release it.




7. Press the solution flow control switches as necessary, depending on the type of cleaning to be performed.



8. Press the detergent flow control switch. The number of display shows the detergent concentration level in the solution.



9. Lift the EcoFlex™ lever whenever you temporarily need a greater cleaning power.

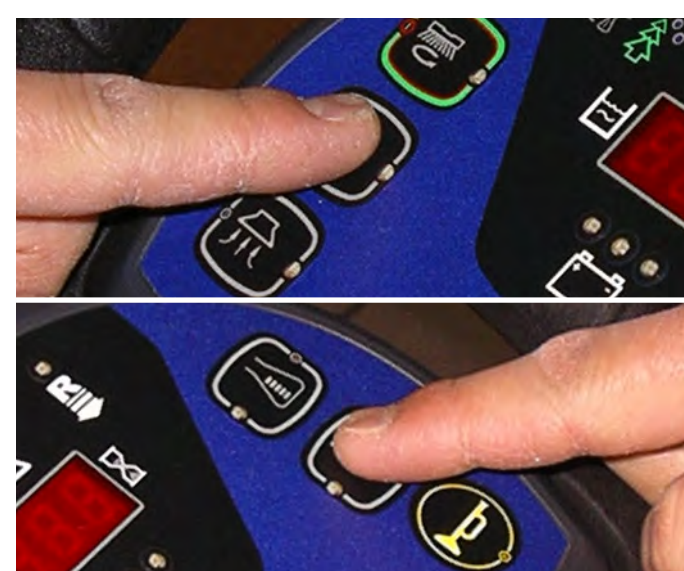

10. If necessary press the extra pressure function switch. If necessary press the mute function switch for reduce the noise.



11. Push the pedal speed for starting floor cleaning. If solution applied flows outside the brush housing during use, reduce the flow of solution. Switch off the machine using the key.



12. Tøm snavsevandstanken. Afmonter sugefoden og fjern evt. skidt i sugeslangen.



13. Rengør snavsevandstanken. Husk også pakningen.



14. Luk vandventilen og rengør vandfilteret. Husk at åbne igen.



15. Afmonter børster eller rondeller og rengør dem om nødvendigt.



16. Rengør sugelæberne med vand og kontroller at gummet er intakt. Vend evt. gummet hvis det er slidt.



17. Rengør maskinen.



18. Om nødvendigt, sæt stikket i kontakten så batteriet bliver opladet.



19. Parker maskinen med snavsevandstanken åben.

Hvis maskinen har været i brug indtil batteri indikatoren lyser rød, er det nødvendigt at lade batterierne helt op (10-12 timer). Hvis denne procedure ikke følges, kan det medføre problemer med batterierne, samt kortere levetid. Opladning af batterierne anbefales efter hver gang maskinen har været i brug.

OBS! LAD STIKKET FRA BATTERIERNE VÆRE AFMONTERET NÅR MASKINEN IKKE ER I BRUG, FOR ØGET SIKKERHED




FEJLFINDING

BR 652 / 752 / 752C



Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen!

Maskinen vil
ikke tænde/køre?

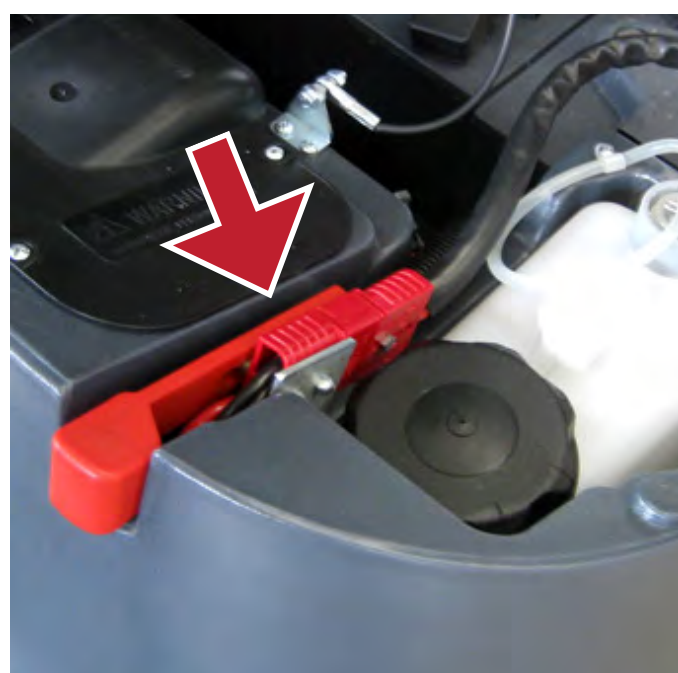

1 Kontroller at batteristikket er korrekt forbundet.



2 Kontroller at batteriet er opladet.



3 Drej nøglen til position, "0". Prøv derefter at starte maskinen uden at trykke på kørehåndtaget.



4 Check if the surfaces has a gradient exceeding the specifications.

Maskinen vil ikke
suge



1 Kontroller at sugeslangen er monteret korrekt og renset.



2 Åben snavevandstanken og kontroller at filter og pakning er renset.



3 Kontroller at sugegummet er uden revner og rent.



4 Close the recovery tank cover properly and/or verify the gasket wear.


Maskinen børster
ikke som den bør



1 Kontroller at indstillingerne for vand og kemi er korrekte.



2 Kontroller at vandventilen er åben.

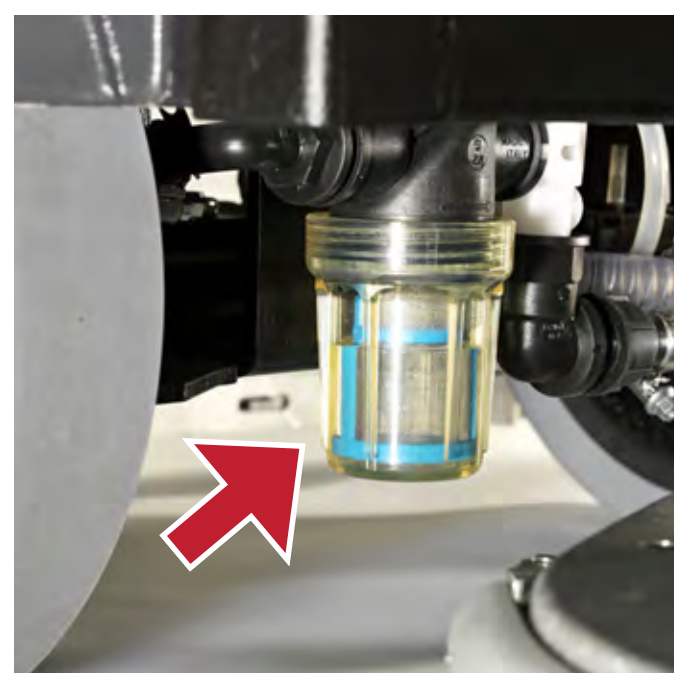

3 Kontroller at vandfilteret er rent.



4 Check if there isn't any dirt in the EcoFlex™ system.

Børsterne virker
ikke som de bør



1 Kontroller at børsten er korrekt monteret og ikke nedslidt.



2 Kontroller at børstemotoren ikke er overbelastet.



3 Kontroller at børsten kan rotere frit uden blokeringer.



4 Check if the green switch LED is flashing. Wait until the light is steady.