

SC370 – Utilizare și Întreținere


ATENȚIE! Nu folosiți aparatul decât după ce ați citit și înțeles Manualul de utilizare



1. Porniți mașina și verificați dacă bateria are suficientă energie pentru a finaliza lucrarea. Dacă este necesar, încărcați bateriile.



2. Ridicați puntea apăsând pedala.

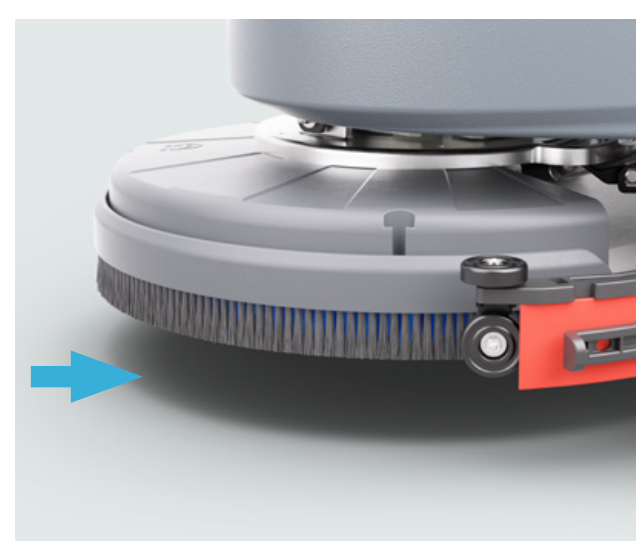

3. Plasați peria sau suportul pentru pad sub punte și coborâți puntea sau peria/suportul pentru pad prin apăsarea pedalei.



4. Cu mașina pornită, apăsați unul dintre comutatoarele de siguranță pentru a cupla peria/suportul pentru pad, apoi eliberați-l. Dacă este necesar, repetați procedura până când periile/suportul pentru pad sunt cuplate. Racleta este ridicată și coborâtă cu puntea.



5. Scoateți capacul albastru și umpleți rezervorul cu apă curată. Temperatura maximă a apei nu trebuie să depășească 40 de grade. Adăugați detergent cu spumare redusă, conform informațiilor de dozare.




6. Verificați cantitatea de soluție cu ajutorul indicatorului din partea stângă a mașinii. Nivelul soluției este indicat de bila roșie.



7. Reglați mânerul în funcție de înălțimea operatorului și apoi începeți curățarea, așezându-vă mâinile pe comutatoarele de siguranță.




8. Apăsați butoanele + sau – pentru a crește/reduce debitul de soluție.

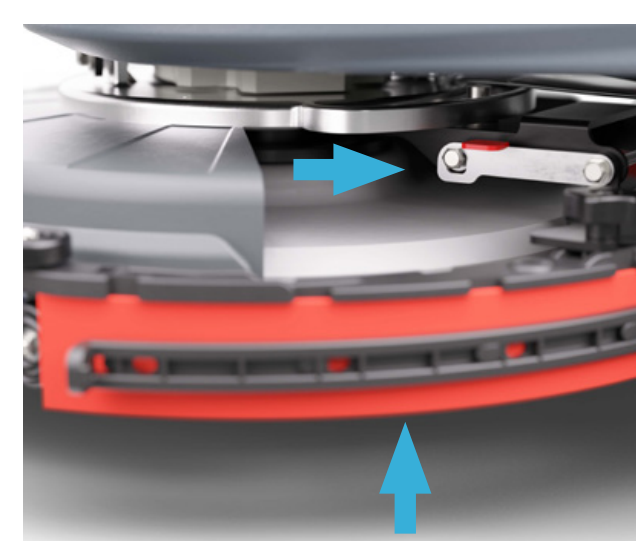


9. Ridicați racleta cu mâna până când se blochează în poziția ridicată și opriți aspirația pentru spălare și periere dublă. Pentru a reveni în modul de lucru, utilizați maneta roșie pentru a elibera racleta, apoi porniți din nou aspirația.



10. Când curățarea este finalizată, opriți mașina pentru a efectua procedura de întreținere conform recomandărilor.

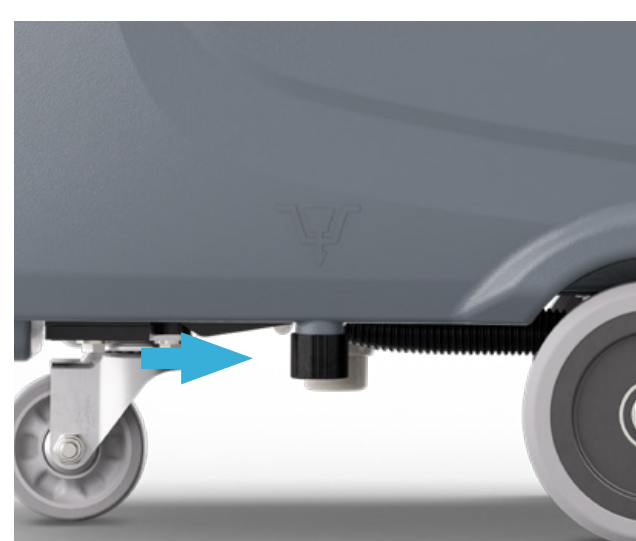

11. Zilnic: Goliți rezervorul de apă curată folosind dopul de scurgere al rezervorului de soluție de sub mașină.

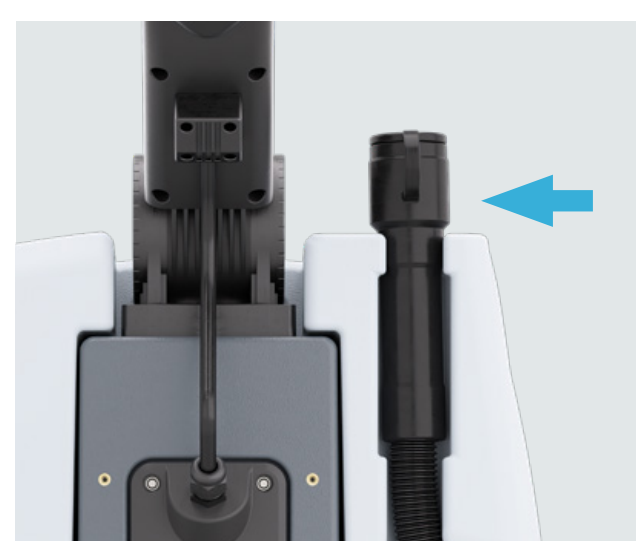

12. Zilnic: Goliți bazinul de recuperare a apei murdare folosind furtunul de evacuare. Îndoțiți partea moale a furtunului înainte de a scoate capacul pentru a controla scurgerea apei.




13. Zilnic: Verificați și curățați suportul bilei flotor de protecție și inspectați și curățați garnitura de la capacul bazinului de recuperare, dacă este necesar.



14. Zilnic: Scoateți racleta și curățați-o. Inspectați lamele și întoarceți-le sau înlocuiți-le dacă este necesar.



15. Zilnic: Cu mașina pornită și puntea ridicată, apăsați butonul de decuplare a periei/suportului pentru pad, apoi inspectați și curățați înainte de următoarea utilizare.

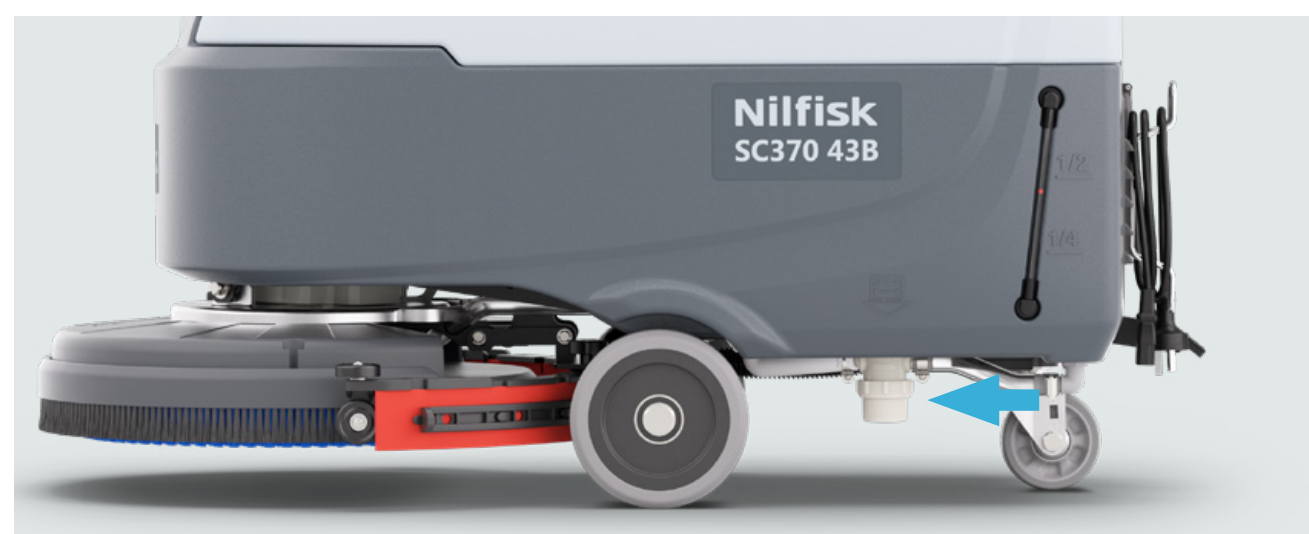

16. Săptămânal: Verificați filtrul de soluție și curățați-l dacă este necesar.



17. Zilnic: Lăsați capacul bazinului de recuperare deschis pentru a lăsa bazinul să se usuce după ce a fost curățat, pentru a evita apariția mirosurilor neplăcute.



18. Zilnic: Încărcați bateriile: Conectați cablul încărcătorului la priza electrică. Lumina de pe indicatorul de nivel al bateriei mașinii se aprinde în roșu la încărcare și în verde la finalizarea încărcării.

Dacă mașina a fost folosită până când se aprinde lumina roșie pe indicatorul de nivel al bateriei mașinii, va fi necesară o reîncărcare completă a bateriilor (10-12 ore). Nerealizarea acestei proceduri poate produce avariarea bateriilor. Se recomandă încărcarea bateriilor după fiecare utilizare.