



DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE AF NILFISK SC800



Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen!

Ekstern batteri oplader



1a. Afbryd opladeren med et tryk på STOP knappen. Fjern ladekablet fra maskinen. Forbind det røde batteristik til maskinen.

Med indbygget oplader



1b. Udtag oplader kablet fra strømudtaget og hæng det på maskinen.



2. Fyld tanken med rent vand. Temperaturen på vandet må ikke overstige 40°C.



3. Fyld EcoFlex™ beholderen med rengøringsmiddel der passer til opgaven (påfyld kun koncentreret rengøringsmiddel).



4. Monter sugefoden og spænd fingerskrue. Forbind sugeslangen til sugefoden.



5. Monter børster eller rondelholdere under børstedækket. Brug børster eller rondeller der passer til opgaven.



6. Drej tændingsnøglen til "I", sænk børstedækket ved at trykke på One-Touch™ vaskeknappen. For at fæstne børsterne, tryk kortvarigt på kørehåndtaget.



7. Juster vandmængden så den passer til rengøringsopgaven.



8. Juster det ønskede blandingsforhold af rengøringsmiddel (vises i displayet). Læs i brugermanualen hvordan man skifter blanding.



9. Tryk på EcoFlex™ knappen når du har behov for kraftigere rengøring. Aktiverer mere vand, børstetryk og kemidosering i et minut.



10. Sænk sugefoden med håndgrebet.



11. Tryk på kørehåndtaget for at starte gulvaskeren. Hvis der kommer vand udenfor børstedækket, sænkes vandmængden på kontrolpanelet. Sluk maskinen med nøglen efter brug.



12. Tøm snavsevandstanken med tømme-slangen. Ved behov tøm rentvandstanken med den gennem-sigtige slange.



13. Vask snavsevandstanken og sugesfilteret med rent vand. Afmonter og rengør grovfilteret for snavs.



14. 1) Luk for hanen fra rentvandstanken under maskinen. 2) Afmonter vandfilteret og rengør det.



15. Tryk på knappen så børsterne afmonteres. Tag børsterne ud og rengør dem.



16. Afmonter sugefoden, rengør og kontroller standen på sugegummiet.



17. Rengør maskinen med en fugtig klud, evt. blandet med lidt neutralt rengøringsmiddel hvor det kræves.



18. Oplad batterierne: Forbind ledningen fra opladeren til vægudtaget.



19. Parker maskinen med åbent låg på snavsevandstanken.

Hvis maskinen har været i brug indtil batteriindikatoren lyser rød, er det nødvendigt at lade batterierne helt op (10-12 timer). Hvis denne procedure ikke følges, kan det medføre problemer med batterierne, samt kortere levetid. Opladning af batterierne anbefales efter hver gang maskinen har været i brug.

OBS! LAD STIKKET FRA BATTERIERNE VÆRE AFMONTERET NÅR MASKINEN IKKE ER I BRUG, FOR ØGET SIKKERHED



FEJLFINDING

NILFISK SC800




Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen!

Virker maskinen ikke som den burde?



1 Kontroller om batteristikket er korrekt forbundet.

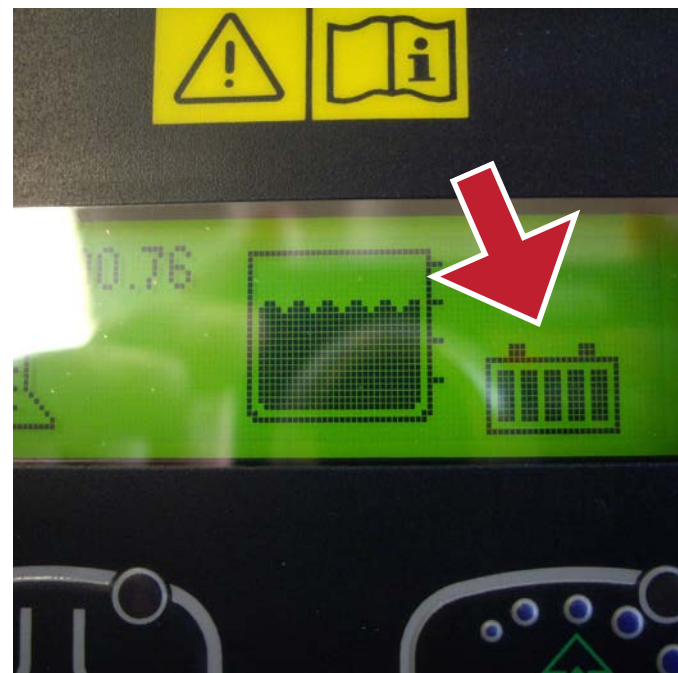

2 Kontroller niveauet på batterierne. Om nødvendigt sæt maskinen til opladning.




3 Drej tændingsnøglen til "0", prøv så at starte maskinen uden at trykke på kørehåndtaget.



4 Kontroller om gulvet har en stigning der er højere end maskinens specifikation.

Suger maskinen ikke vandet op som den burde?

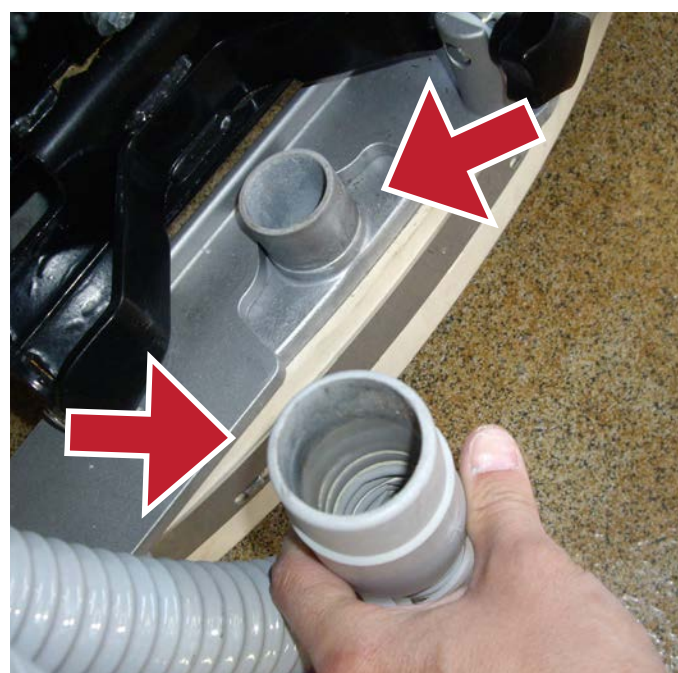

1 Kontroller om sugeslangen er renset eller tilstoppet.



2 Kontroller om flyder og filter i snavevandstanken er monteret korrekt og renset.



3 Kontroller om sugegummiet er slidt eller i god stand.




4 Luk låget på snavevandstanken og kontroller om pakningen slutter tæt.


Vasker maskinen ikke som den burde?



1 Kontroller om indstillingerne for vand og kemi er korrekte.

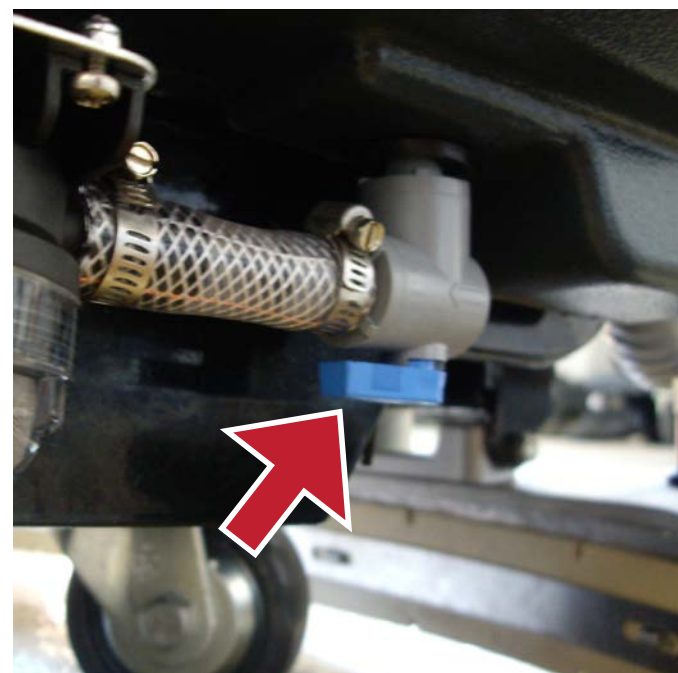

2 Kontroller om rentvandsventilen er åben.

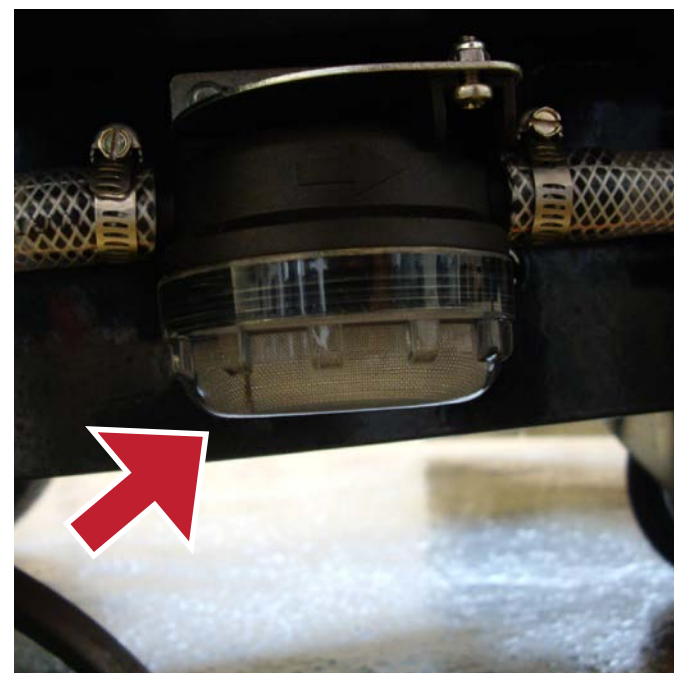

3 Kontroller om rentvandsfilteret er renset eller tilstoppet.



4 Kontroller for urenheder i EcoFlex™ beholder og slanger. (Læs i manualen hvordan man renser systemet).

Virker børsterne ikke som de burde?



1 Kontroller om børsterne er monteret korrekt, samt standen på børsterne.



2 Kontroller om børst motoren er overbelastet. Der kan være en fejlkode eller blinkende dioder i displayet.



3 Kontroller om der sidder snore eller andet der kan forstyrre børsternes rotation.



4 Kontroller om dioderne lyser. Vent indtil dioderne er færdige med at blinke.