

Daglig vedligeholdelse af - SC UNO & DUO

BEMÆRK!

Maskinen bør ikke tages i brug før brugermanualen er læst og forstået.

Rengøring af filter



1. Fjern vandtilgangskoblingen fra maskinen.



2. Låseringen som holder filteret på plads skal fjernes.



3. Låseringen fjernes ved at presse de to bøjede ender sammen og træk ud af.




4. Træk filteret ud med en finger, rens filteret med trykluft eller rent vand, påmonter derefter filter, låsering og vandtilgangskoblingen igen.

Smør alle koblinger og studser



1. 3/8" Højtrykstilslutning skal smøres. Brug et vandafvisende smøremiddel.

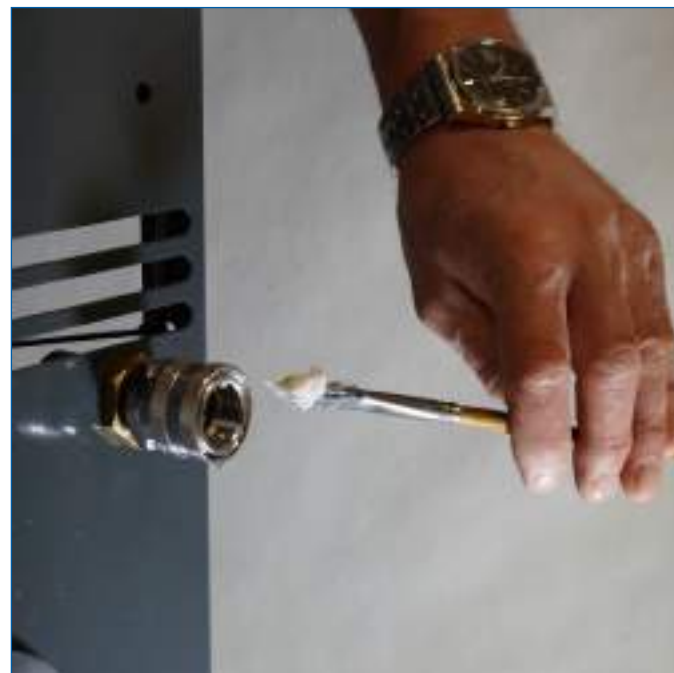

2. 3/4" lynkoblingen til slange smøres. Benyt et vandafvisende smøremiddel.



3. Studsen på dyserøret skal smøres med et vandafvisende smøremiddel.




4. Smør lynkoblingen på Ergo 2000 spulehåndtaget med et vandafvisende smøremiddel.

Kontrol af olie og påfyldning



1. Kabinettet fjernes nemt uden brug af værktøj. Kontroller oliestanden og påfyld hvis nødvendigt. (Billedet viser SC UNO, eller øverste Pumpe på SC DUO).

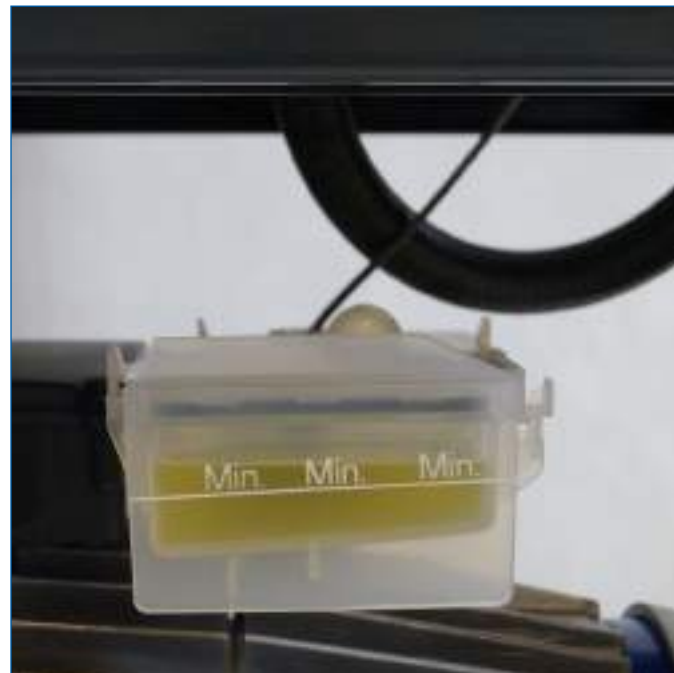

2. Kontrollér oliestand i beholderen. Påfyld til max. niveau hvis påkrævet. (Billedet viser nederste Pumpe på SC DUO).